


EXPANSOR-WIREDZONE

Descripción

Este módulo permite conectar sensores cableados al Citymesh II, para luego poder realizar la gestión de los mismos desde la aplicación mobile. El alta y baja de este módulo se realiza a través de la Citymesh App disponible en las tiendas de IOS & Android.

Diagrama de producto

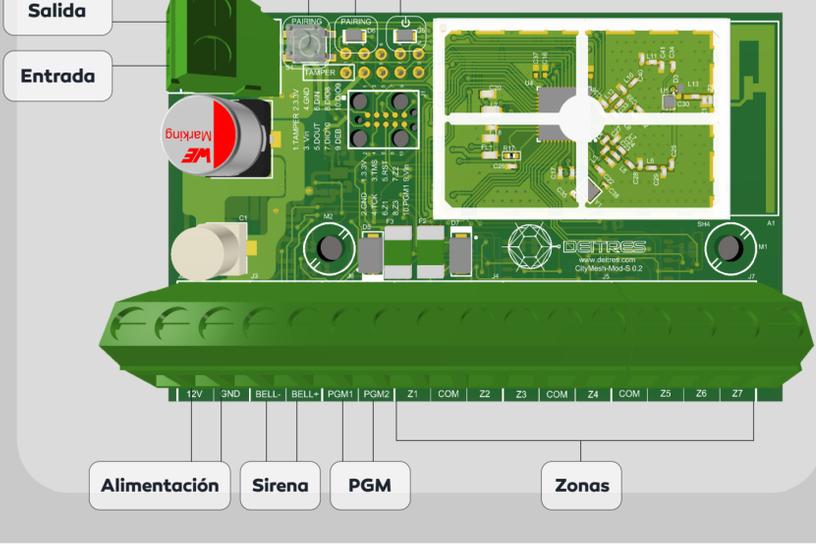

Especificaciones técnicas

A continuación, se detallan las principales características técnicas del equipo:


- + Alimentación: 12VDC
- + Consumo promedio: 80mA
- + Cantidad de zonas cableadas: 7
- + Conexión con sirena integrada
- + 2 PGM hasta 300mA
- + 2 salidas de bajo amperaje hasta 20mA
- + 1 entrada disponible en placa (S1)
- + Temperatura de funcionamiento: - 5°C a 60°C
- + Dimensiones: 5 cm X 10 cm.
- + Peso: 100g
- + Detección de batería

Emparejamiento

Para realizar la instalación de la placa expansora es necesario que el Citymesh II esté configurado como panel de alarmas. Desde un usuario técnico dirigirse a sistema de alarma, y presionar el "+", que pone en modo emparejamiento el Citymesh II.

Una vez presionado el botón en la aplicación se debe alimentar la placa expansora y presionar el botón de emparejamiento del equipo, se observará que este comenzará a destellar. Si el emparejamiento resulta correcto este led dejará de destellar, y el led rojo del Citymesh II quedará fijo.

Si el emparejamiento fue correcto en la aplicación se deberá observar la siguiente pantalla:

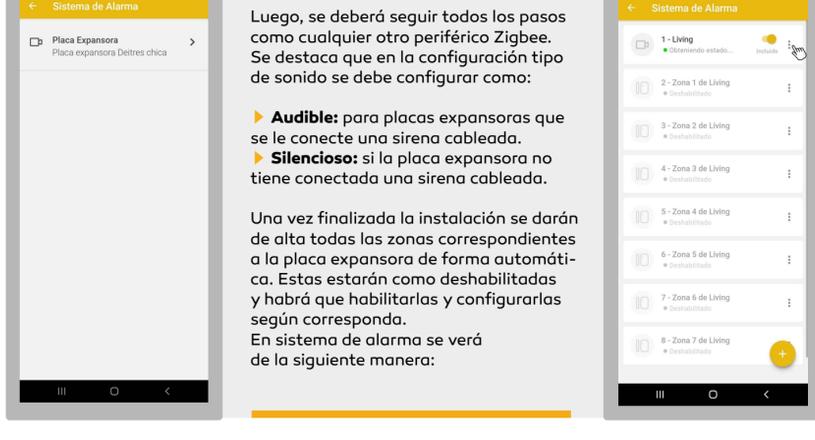

Haciendo click en los 3 puntitos y luego presionando editar se podrá configurar la zona como se requiera y se podrá pasar la misma a habilitado.

Instalación

Alimentación

El equipo se debe alimentar con 12V.



Zonas


Las zonas se deben instalar con resistencia de final de línea de 5.6K, y estas deben estar lo más cerca del periférico posible. Debe haber una resistencia por zona instalada, y todas las zonas están configuradas como normal cerrado por defecto.



Sirenas


► Exterior autoalimentada Positivo.

Conexión de sirena exterior autoalimentada con TRIGGER positivo

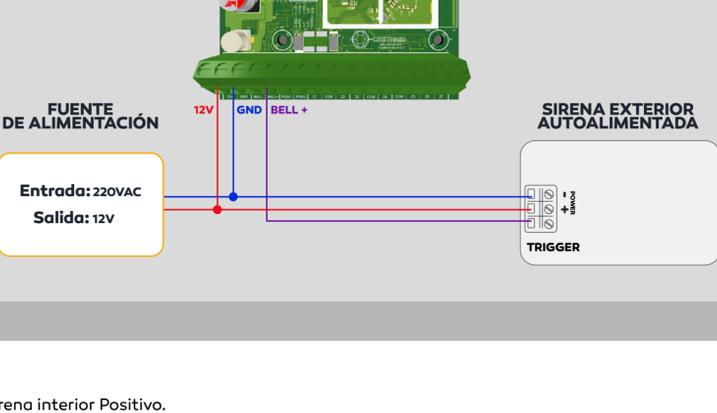


► Sirena interior Positivo.

Conexión de sirena interior disparo por positivo

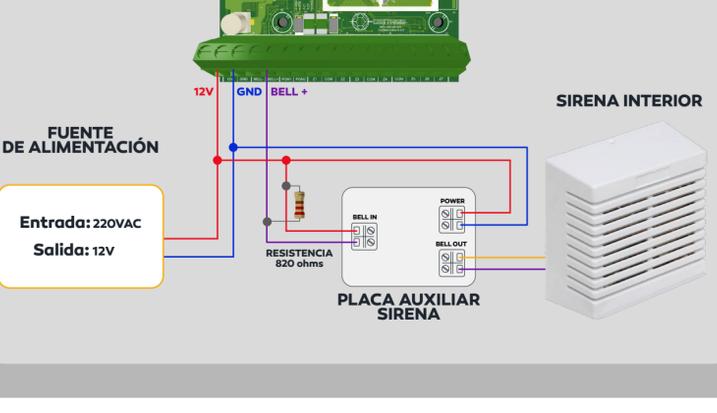


► Sirena interior Negativo.

Conexión de sirena interior disparo por negativo

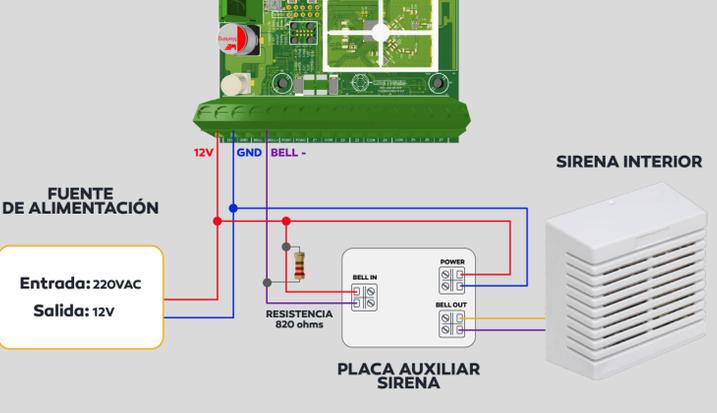

Desemparejamiento

Para desemparejar la placa expansora hay que sacarle alimentación a la misma, y luego encenderla presionando el botón de emparejamiento.

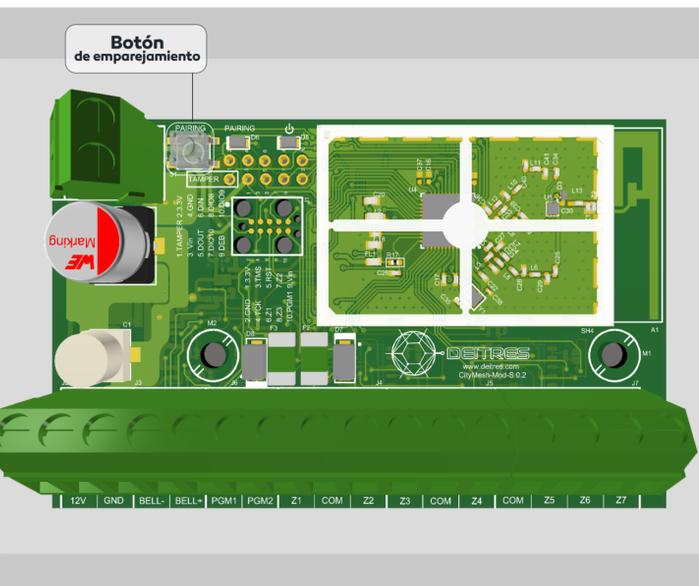

Servicio Técnico

Lun. a vie. de 08 a 17 hs:

+54 223 495 2500

+57 1 794 1939

+54 9 223 3128459

Guardia 24 hs:

+54 223 49525000

opción 1

+57 1 7941939

opción 1