


## EXPANSOR WIRED-ZONE

### Descrição

Este módulo permite que os sensores com fio sejam conectados ao Citymesh II, para que possam então ser gerenciados a partir da aplicação móvel. Este módulo pode ser adicionado e removido através do Citymesh App disponível nas lojas IOS & Android.

### Diagrama do produto

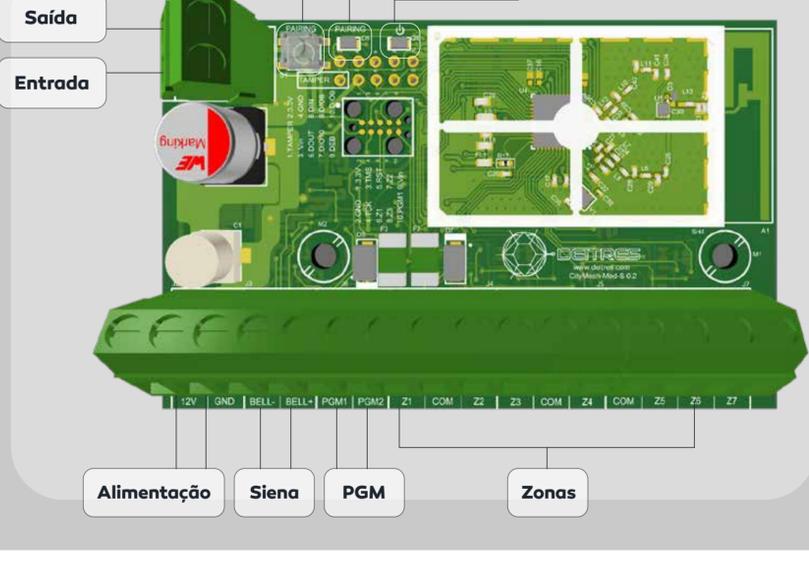

### Especificações técnicas

As principais características técnicas do equipamento são detalhadas abaixo:

- + Fonte de alimentação: 12VDC
- + Consumo médio: 80mA
- + Número de zonas com fio: 7
- + Conexão com sirene integrada
- + 2 PGMs de até 300mA
- + 2 saídas de baixa amperagem até 20mA
- + 1 entrada disponível a bordo (S1)
- + Temperatura de operação: - 5°C a 60°C
- + Dimensões: 5 cm X 10 cm.
- + Peso: 100g
- + Detecção de bateria

### Emparelhamento

Para instalar a placa de expansão, o Citymesh III deve ser configurado como um painel de alarme. De um usuário técnico, vá para o sistema de alarme, e pressione o "+", que coloca o Citymesh III em modo de emparelhamento. Uma vez pressionado o botão na aplicação, ligue a placa de expansão e pressione o botão de emparelhamento do equipamento, você observará que ele começará a piscar. Se o emparelhamento for bem sucedido, este led deixará de piscar e o led vermelho da Citymesh III permanecerá fixo. Se o emparelhamento foi bem sucedido, a seguinte tela aparecerá na aplicação:



Após clicar nos 3 pontos e depois pressionar editar, você pode configurar a zona conforme necessário e defini-la para habilitar.

### Instalação

#### Alimentação

O equipamento deve ser fornecido com 12V.



#### Zonas


As zonas devem ser instaladas com resistências de fim de linha de 5,6K, e estas devem estar o mais próximo possível do periférico. Deve haver uma resistência por zona instalada, e todas as zonas são configuradas como normais fechadas por padrão.



#### Sirenas


- ▶ Exterior autopropulsionado Positivo.

#### Conexão de sirene externa autoalimentada com TRIGGER positivo

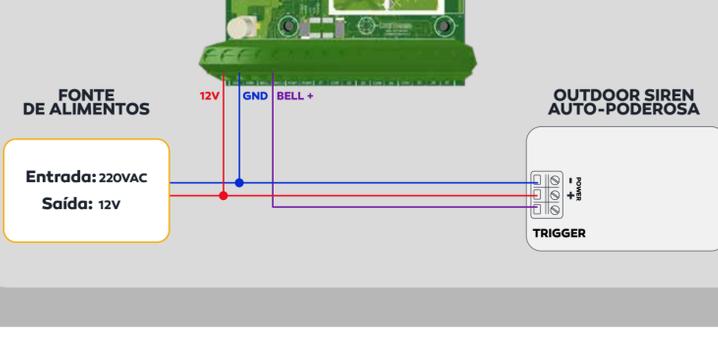


- ▶ Sirene interna Positivo.

#### Conexão de sirene interna disparo positivo

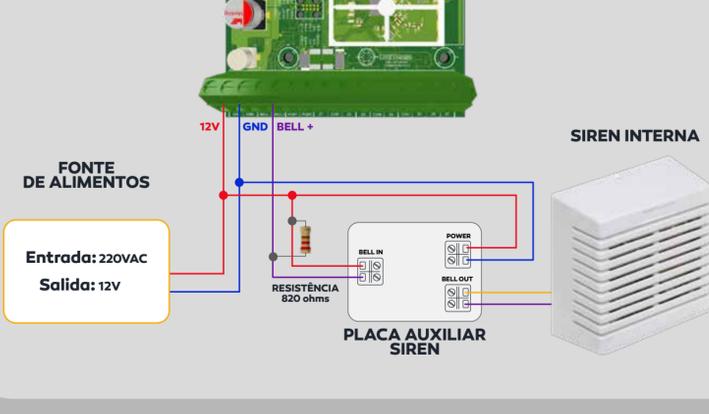


- ▶ Sirene interna Negativa.

#### Conexão de sirene interna acionamento negativo

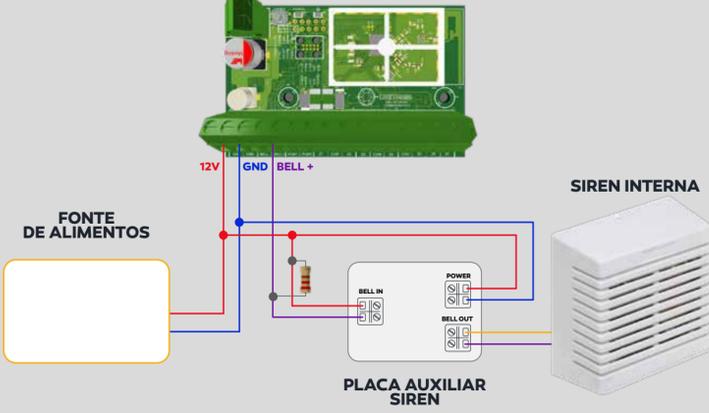

#### Incomparável

Para desparafusar a placa expansora, a energia deve ser retirada da placa expansora, depois ligada pressionando o botão de emparelhamento.

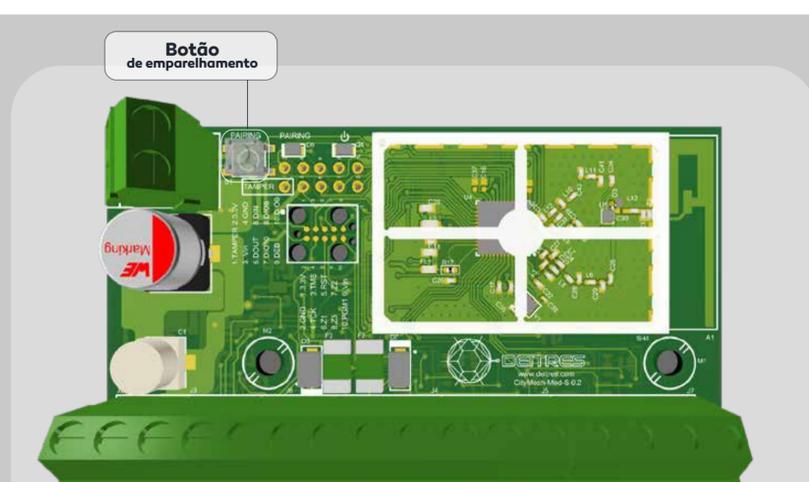

### Serviço técnico

Seg. a Sex. de 08 a 17 hs:

+54 223 495 2500

+57 1 794 1939

+54 9 223 3128459

Guarda 24 hs:

+54 223 49525000

opção 1

+57 1 7941939

opção 1